

Tasten / Bedienung

Alle Tasten sind stets mit fester Funktion belegt und abriebfest gekennzeichnet.

LESEN

Abbruch der Auswahl ohne Änderung Eingangsordner öffnen, Lesen der Meldung

MENÜ

Öffnen des Funktionsmenüs, Auswahl bestätigen

NAVIGATION

Navigation im Funktionsmenü Auswahl / Änderung der Einstellungen Blättern in den Meldungen

HOME (Komfort-Taste)

Wechsel in die Home Position (Grundstellung) Langer Tastendruck: Licht ein / aus (bzw. im Ladegerät: Relais / USB-Buchse ein)

Die Home Taste kann durch Programmierung oder im Menü mit einer oft genutzten Funktion als Schnellzugriff belegt werden (z.B. 'Display drehen' oder 'Alarmart Laut / Still')

STOPP

Verdeckte, 'blind' zu ertastende Sondertaste mit Schutz vor versehentlicher Bedienung

Gut erreichbar im Tischladegerät

Belegung wie LESEN

Bei Tastensperre: Aufhebung der Sperre auf einfachen Tastendruck

Tastensperre

Gegen ungewollte Bedienung werden die Tasten in der Home Position automatisch gesperrt. Aufhebung durch: 2s **LESEN** dann **MENÜ** oder **STOPP** Automatische Aufhebung bei Meldungsempfang.

Nur Lesen (Einfachbedienung)

Alle Tasten mit Ausnahme der **LESEN** Taste sind deaktiviert.

Aufhebung durch langen **MENÜ** Tastendruck

Hauptmenü

Das Hauptmenü wird aus der Home Position geöffnet und ist zur besseren Übersicht in Untermenüs aufgeteilt.

Das Gerät kann durch Programmierung individuell für den Einsatzbereich konfiguriert werden. D.h. im Folgenden beschriebene Funktionen können durch Programmierung deaktiviert sein (nicht vorhanden).



Alarmart Laut / Still

Einstellung des akustischen Alarms mit Lautstärke und Vibration:

- redundant: akustisch + Vibration
- laut: nur akustisch
- diskret: erst Vibration, dann laut
- still: nur Vibration

Lautstärke

Benutzerprofil

Auswahl des Benutzerprofils.

Jedes Benutzerprofil enthält die auf den Einsatzbereich angepassten Alarmschleifen.

Wichtige Hinweise


Der Meldeempfänger wird zur selektiven Funk-Alarmierung von Einsatzkräften bei z.B. Feuerwehren, Rettungs- oder Wartungsdiensten sowie zum Empfang wichtiger Informationen verwendet. Jede andere Verwendung entspricht nicht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch. Bei Missbrauch des Gerätes drohen Gefahren für Mensch und Gerät.

- Gerät nicht öffnen (Garantieverlust)
- Gerät darf nicht in die Hände von Kindern gegeben werden
- Defekte Akkus sind Sondermüll. Sie sind über dafür vorgesehene Sammelstellen zu entsorgen
- Akkus nicht ins Feuer werfen, Explosionsgefahr
- Gerät nicht in den Bereich starker Magnetfelder bringen
- Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
- Gerät vor Wasserkontakt schützen
- Gerät darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen betrieben werden
- Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Das Gerät ist wasserdicht, um es auch bei kurzzeitigem Untertauchen vor Schäden zu schützen. Um diesen Schutz gewährleisten zu können, ist zu beachten:

- Akkufachdeckel unbeschädigt
- Akkufachdichtung sauber
- Lautsprecher-Membran unbeschädigt

Akku Einlegen / Wechseln

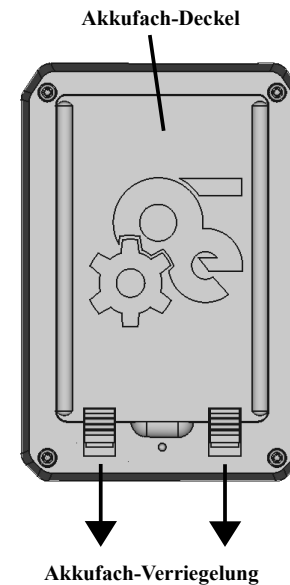

Akku entnehmen

Akkufach-Verriegelung in Pfeilrichtung schieben Akkufach-Deckel öffnen Akku entnehmen

Akku einsetzen

Akku einlegen Akkufach-Deckel schließen Akkufach-Verriegelung entgegen Pfeilrichtung schieben

Menü Einstellungen

Das Einstellungs-Menü wird im Hauptmenü geöffnet.

Uhr

Einstellung der aktuellen Uhrzeit mit Datum.

Wecker

Einstellung des täglichen Weckalarms.

Der Weckalarm (Alarmzeit erreicht) muss mit einem langen **LESEN** Tastendruck bestätigt werden.

Tastensperre

Aktivierung der Tastensperre.

Menü System

Das System-Menü wird im Hauptmenü geöffnet und umfasst grundsätzliche Geräte-Einstellungen.

System Info

Anzeige der Seriennummer, Firmware, Status...

Netz Alarm

Aktivierung des Alarms bei fehlendem Kontakt zum Funknetz.

Home Taste (Komfort-Taste)

Die HOME Taste kann mit einer oft genutzten Funktion als Schnellzugriff belegt werden (z.B. 'Display drehen' oder 'Alarmart Laut / Still').

Nur Lesen (Einfachbedienung)

Aktivierung der 'Nur Lesen' Funktion. Bei dieser Einfach-Bedienung sind alle Tasten mit Ausnahme der **LESEN** Taste deaktiviert. Aufhebung der Verriegelung durch langen **MENÜ** Tastendruck.

Tastentausch (Linke Hand Bedienung)

Je nach Handhabung kann es sinnvoll sein, die Belegung der **LESEN** und **MENÜ** Tasten zu tauschen.

Akku Laden

Der im Gerät eingelegte Akku kann mit dem Ladekabel oder dem Tisch-Ladegerät aufgeladen werden. Der Ladevorgang startet automatisch durch Anstecken / Einlegen. Stets auf saubere Ladekontakte am Gerät achten.

Ladeanzeige

Im Display wird der Ladevorgang ζ und der Ladezustand (z.B. 80%) angezeigt.

Ladekabel

Das Ladekabel besitzt einen Magnetstecker mit Verpolungsschutz und kann leicht mit dem Gerät verbunden werden. Mit dem USB-Stecker kann der Akku überall komfortabel geladen werden:

- zu Hause: Tischsteckdose / Netzteil
- im Büro: am PC
- im Auto
- mobil: Powerbank
- nachhaltig: Solarpanel

Tischladegerät (Heimzusatz)

Zur Beibehaltung der Empfangsempfindlichkeit kann eine externe Antenne angeschlossen werden.

Bei Alarmempfang wird die USB Buchse (z.B. für Alarmlicht) und ein Relais (potentialfreier Schließer RJ45 Pin 1+3) geschaltet.

Das Relais (geschaltete USB Buchse) kann auch Alarm unabhängig durch einen langen **LESEN** Tastendruck geschaltet werden.

Hinweis

Akku nie im ganz leeren oder voll geladenen Zustand lagern.

Einschalten / Ausschalten

Das Gerät wird durch einen langen **MENÜ** Tastendruck ein- und im Menü ausgeschaltet.

Eingang / Meldung lesen

Alle empfangenen Meldungen werden im Eingangsordner abgelegt.




- 1** Anzahl neuer Meldungen
- Eingang 6** Anzahl aller Meldungen
- 06 .. 01 Speicherplatz Nummer
- neue/gelesene/gesicherte Meldung
- 09:18 Empfangszeit
- Probealarm** Meldungstext

Hinweis

Neue Meldungen werden in der vordefinierten Alarmfarbe angezeigt. Die Alarmfarbe signalisiert die Dringlichkeit.

Home (Grundstellung)

Ohne Bedienung wechselt das Gerät automatisch in die Home Position.

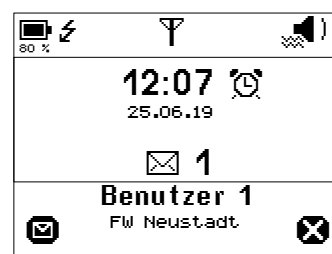

- Akku Füllstand
- Akku Ladeanzeige
- Kein Empfang
- gewählte Alarmart
- Lautstärke
- Uhrzeit nicht gestellt
- aktuelle Uhrzeit
- Wecker aktiviert
- 1** Eingang neue Meldung
- gewähltes Benutzerprofil
- GeräteName
- 'Nur Lesen' aktiviert
- Tastensperre aktiviert

Home Logo

Statt der Uhrzeit wird das Organisations-Logo angezeigt, falls keine neue Meldung eingegangen ist / keine Warnung vorliegt.

ECO Mode

Das Display schaltet sich nach kurzer Zeit automatisch aus.

Funktionsmenü

Mit der **MENÜ** Taste öffnet sich ein kontext-bezogenes Menü.

Wartung und Pflege

- Akku regelmäßig auf Schäden untersuchen
- Gerät nur mit einem feuchten Tuch reinigen
- keine scharfen Reinigungsmittel verwenden

Zubehör

- Gürtelclip (Holster)
- Gürteltasche
- Sicherungskette / Bungeeband
- USB-Ladekabel mit Magnetstecker
- Tisch-Ladegerät (Heimzusatz) mit USB-Anschluss-Kabel, Antennenanschluss, Alarmrelais und geschalteter USB-Buchse (z.B. für Alarmlicht)
- USB-Steckernetzteil
- Programmierset (Adapter mit PC Software)

Service / Reparatur

Bei Funktionsstörungen oder Schäden am Gerät bitte Händler oder Service-Betrieb kontaktieren

Oelmann Elektronik GmbH
Friedrich-Bähre-Str. 18
31832 Springe, Deutschland
Telefon: +49 5041 64884-0
Fax: +49 5041 64884-190
www.oelmann-elektronik.com
service@oelmann-elektronik.de

Entsorgung

Elektronische und elektrische Geräte sowie elektronisches oder elektrisches Zubehör gehören nicht in den Hausmüll. In manchen Ländern oder Landesteilen gibt es ein Entsorgungssystem zur Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte. Innerhalb der EU setzen Sie sich bitte mit dem örtlichen Vertreter oder Kundendienst Ihres Geräteherstellers in Verbindung, der Ihnen Auskunft zur Abfallentsorgung/-abholung geben kann.